


## 2.5.1 Aktivieren/Deaktivieren von Erweiterungen

Um eine beliebige Erweiterung zu aktivieren, zu deaktivieren oder zu erwerben, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Abonnement aktualisieren" in der oberen rechten Ecke und folgen Sie den Anweisungen.

Alle Erweiterungen werden der Organisation automatisch zugewiesen, bis auf die ToField-Erweiterung, die auf den einzelnen Benutzer zugeschnitten ist und daher eine spezielle Zuweisung erfordert. Um die "ToField"-Lizenz zu erteilen, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts im Feld der "ToField"-Erweiterung im Zahlungsregister und wählen Sie den gewünschten Benutzer aus.

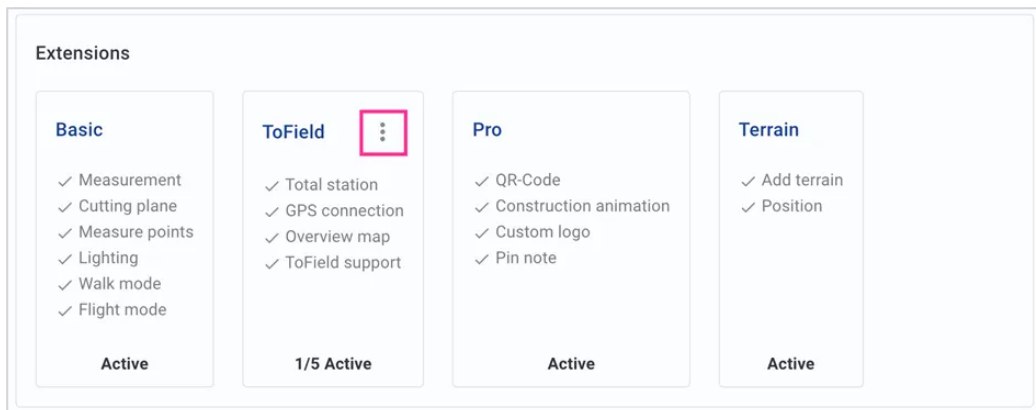

Um den Zugriff auf Erweiterungen für ein einzelnes Modell zu steuern, können Sie spezifische Erweiterungsberechtigungen festlegen, indem Sie eine B-Szene erstellen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [1.4.5.3 Aktivieren oder Deaktivieren von Viewer-Erweiterungen und Messungsfunktion](#).