


2.6.8 Vermessungsmodul

Für den Zugriff auf diese Funktion ist die "ToField"-Erweiterung erforderlich.



Das Vermessungsmodul ist ein leistungsstarkes Tool, das es Ihnen ermöglicht, sich direkt vom Viewer aus mit einer Totalstation und einem GNSS-Gerät zu verbinden, um Absteckungen vorzunehmen.

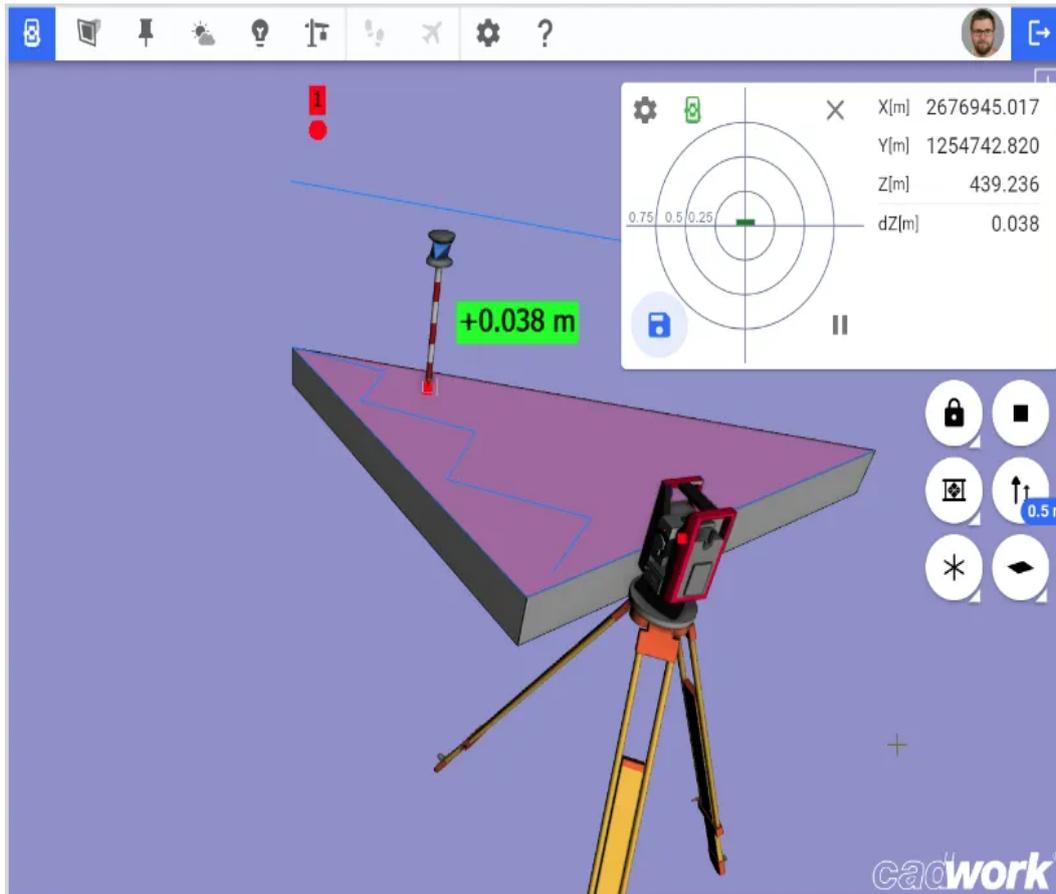

Ausführlichere Informationen finden Sie unter [3 Vermessungsmodul](#).