


3.2.1 Verbindung an einen GNSS-Empfänger

Wenn Sie das Vermessungsmodul öffnen, werden Sie automatisch zur Bluetooth-Verbindung geführt. Wenn Sie auf das rote Bluetooth-Zeichen klicken, beginnt das System mit der Suche nach Bluetooth-Geräten.

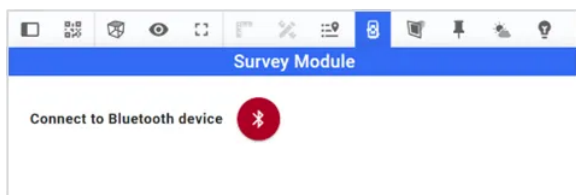

Wenn Sie Ihr Gerät in der Liste sehen, wählen Sie es aus.



Hier können Sie den Gerätetyp und das spezifische Gerät auswählen.



The screenshot shows a mobile application interface for configuring NTRIP. At the top, there is a status bar with various icons and a 'Survey Module' header. Below the header, there is a 'connection' indicator and an 'NTRIP' label. The main content area is titled 'Enable NTRIP' and features a toggle switch. Below this, there are two columns of configuration options: 'SSM' and 'NTRIP'. The 'SSM' column includes fields for 'IP' (gps.survey.com.ch), 'Port' (8080), 'User' (gps), and 'Pass' (*****). The 'NTRIP' column includes a 'Host' field (rtk.topedata.com), a 'Port' field (2101), and two 'Mount' dropdown menus, both currently set to 'EP20_IMEP_LIVE.MSM'. At the bottom right, there is a blue 'CONFIRM' button and a 'BACK' link.

Wenn Sie einen GNSS-Empfänger anschliessen, der von BIMteam konfiguriert werden kann, haben Sie die Möglichkeit, die NTRIP-Parameter im NTRIP-Menü zu konfigurieren.