



## 3.2.2 GNSS-Empfänger-Einstellungen

Wenn Sie erfolgreich mit Ihrem GNSS-Gerät verbunden sind, sehen Sie Ihren GNSS-Empfänger im Viewer und Ihre Position (X,Y,Z) und den GNSS-Status im Dialog oben rechts.

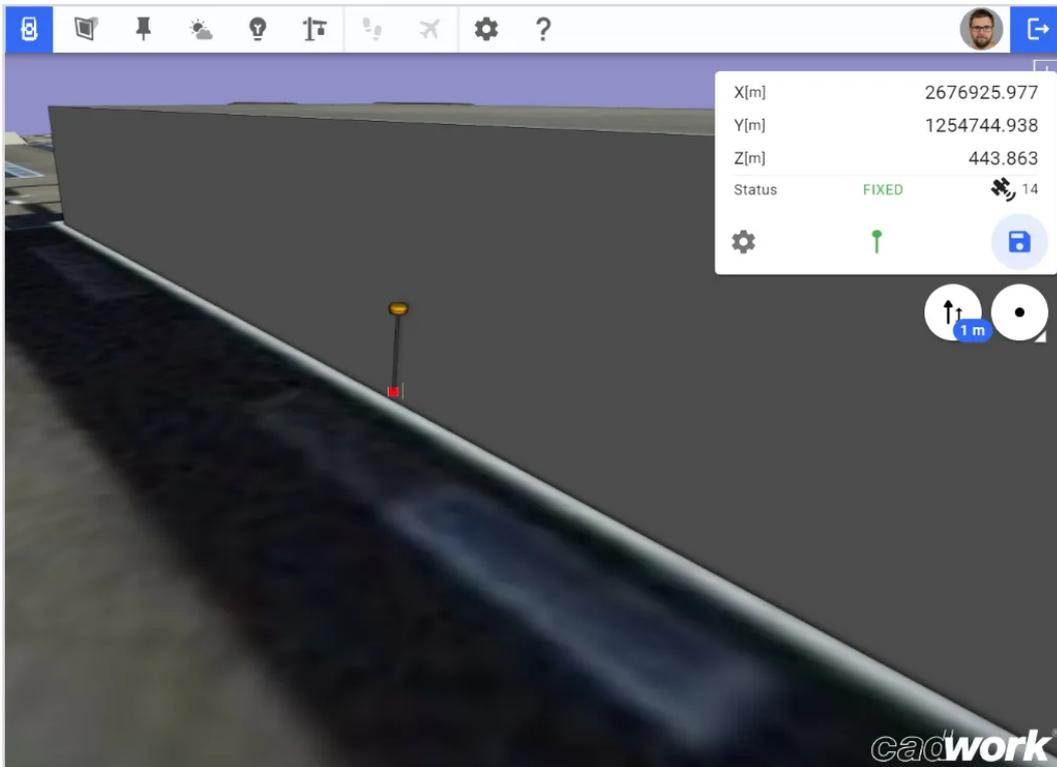

Hier können Sie die Masthöhe eingeben. Der eingegebene Wert wird auch im Icon visualisiert.

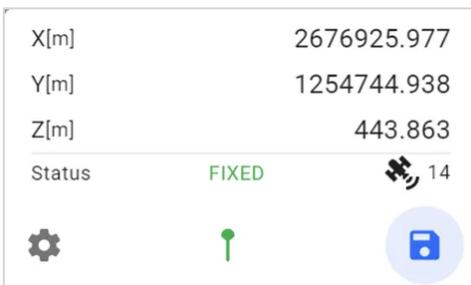

Mit dieser Schaltfläche können Sie Ihr Gerät wechseln.



Diese Schaltfläche zeigt Ihnen die Bluetooth-Verbindung an. Grün bedeutet verbunden, rot nicht verbunden.



Durch Anklicken dieser Schaltfläche speichern Sie die aktuelle Position des GNSS-Empfängers.