


1.3.3.1 Beschriftung

Visualisierung der Beschriftung

Die Einstellungen aus dem Dialog Beschriftung werden bei Klick auf Übernehmen direkt im 3D visualisiert. So können Sie mit geöffnetem Dialog Einstellungen vornehmen, die Visualisierung der Beschriftungen kontrollieren und bei Bedarf Änderungen in den Einstellungen vornehmen, ohne den Dialog schließen und erneut öffnen zu müssen.

Ausgabetypen


Ausgabetypen, die in dem aktiven Modus nicht auswählbar sind, wurden in dem Dialog Beschriftung entfernt.

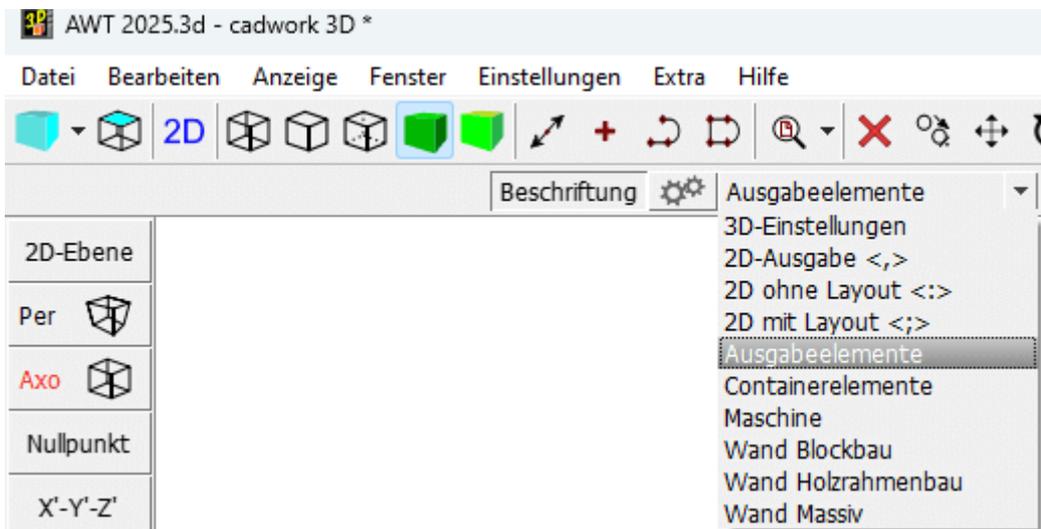

Auswahl Ausgabetypen für die Beschriftung

1 In Version 2025 entspricht die Liste der Ausgabetypen im Dialog Beschriftung somit der jeweiligen Auswahlliste für die Anzeige.


2 Bis zu Version 30 sind die nicht auswählbaren Ausgabetypen ausgegraut dargestellt.

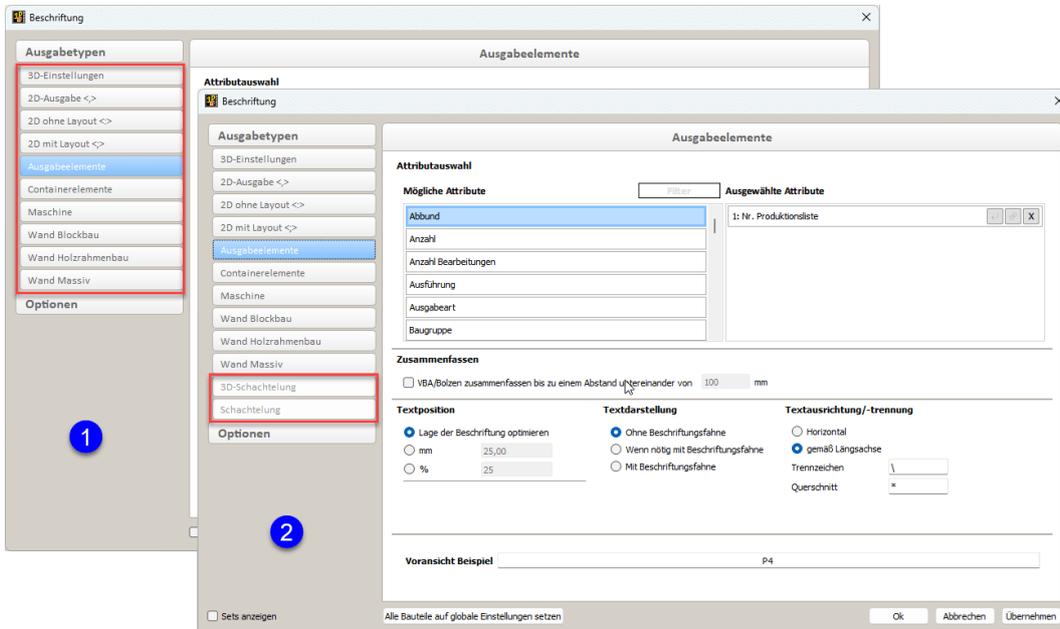

Ausgabebetypen im Beschriftungsdialog der Version 2025 im Vergleich zu Version 30

Dies führt insbesondere für den Bereich der Schachtelung zu einer besseren Übersichtlichkeit.

Zusätzlich sind in Version 2025 die Ausgabebetypen "Schachtelung 3D" zu Schachtelung-Arbeitsmodus sowie "Schachtelung" zu Schachtelung-Planausgabe umbenannt worden.

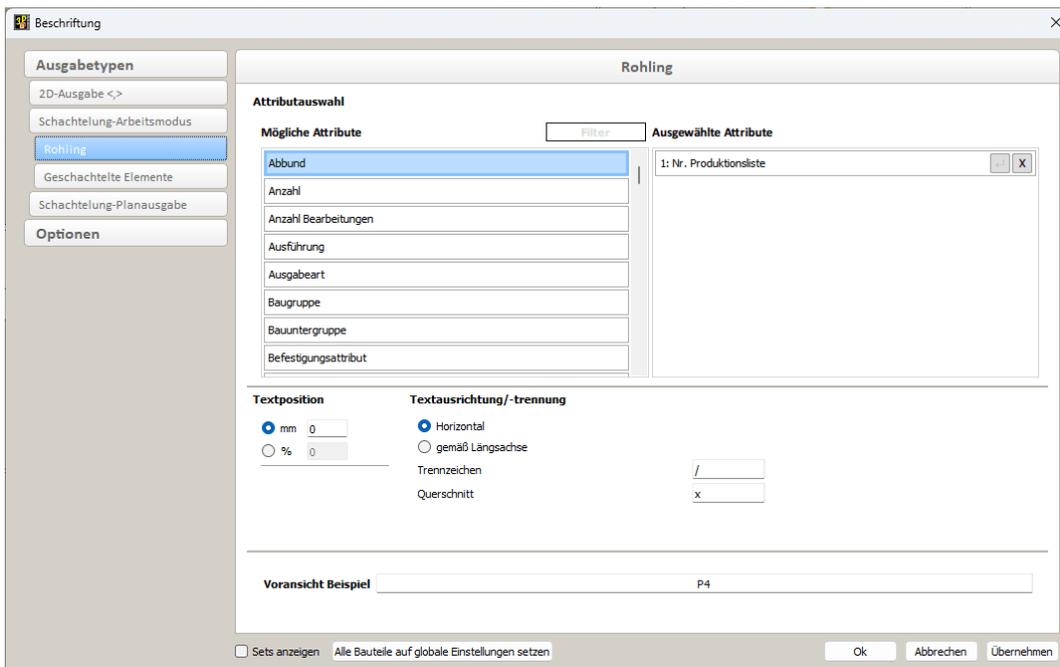

Ausgabebetypen im Beschriftungsdialog der Version 2025 für den Arbeitsbereich Schachtelung

Weitere Neuerungen zur Verwendung des Dialoges Beschriftung im Bereich der Schachtelung finden Sie im Kapitel [Schachtelungsmodul](#).