


1.10.1 Allgemeines

Menü Exportieren ? Maschine

Im Menü unter Exportieren ? Maschine finden Sie in Version 2025 im oberen Bereich 1 unter BTL-Ausgabe... weiterhin alle unterstützen Versionen der BTL- und BTLx-Schnittstelle. In dem Bereich darunter 2 sind verschiedene Maschinenhersteller aufgeführt und darunter 3 über BTL/BTLx angesteuerte CAM-Systeme. Hier finden Sie jetzt NC-Hops, während die Kuka-Ausgabe unter dem Punkt Weitere... 4 aufgeführt ist.

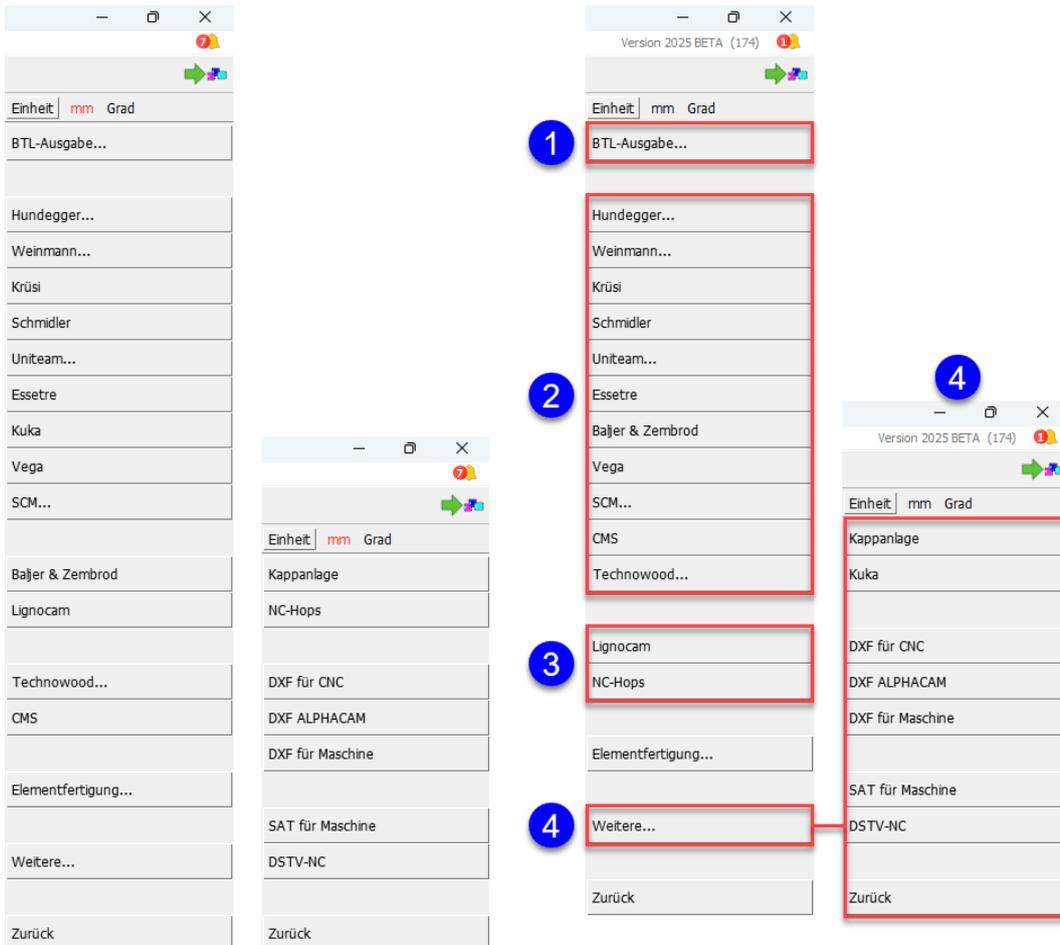

Maschinenmenü in Version 30 (links) und in Version 2025 (rechts)

Tipp

Verwenden Sie Funktionstasten, um in das Maschinenmenü zu wechseln.