


1.3 Benutzer Typ

Es gibt verschiedene Benutzertypen die aktiviert werden können:

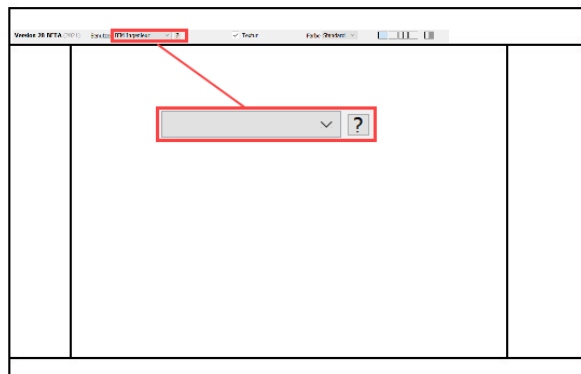

Erklärung Benutzertypen:

- Benutzer BIM "Ingenieur"
- Benutzer BIM "Strasse / Gleis"

Benutzer: BIM Architekt	Benutzer: BIM Ingenieur	Benutzer: BIM Road / Rail	Fenster	Tür
Blaues Gebäude Oranges Gebäude	Oranges Gebäude	Oranges Gebäude 2dr model building	Architekt Bauingenieur	Architekt Bauing
IFC Structure Decke Z Z FB Gebäude A Geschoss 1 0.000 0.000 0.000	IFC Structure Z Gebäude A EG 0.000	IFC Structure Z 2dr model variante 1	Z FB Decke Fenster Brüstung Z FB FB Fertigboden	Z FF Decke Tür Schwelle Z FF Decke
- Menu Hinzufügen Tür Fenster Tür_Fen	- Menu Hinzufügen Öff_Tür Öff_Fen Sperrzone	- F6 ist reserviert für "einfügen" aus 2dr		
Blaues Gebäude - Wände und Decke Z Koordinate mit Referenz - Z Tür und Fenster relativ zu Fertigboden - Wenn man Z Werte in IFC Structure ändert werden Gebäudeelemente automatisch angepasst	Oranges Gebäude - Wände und Decke Z Koordinate manuell - Z Öffnung relativ zu UK Wand	2dr model building - alle Z Koordinaten manuell		