


4.1.20 Messen

Distanz Messen ? Taste **0**

Taste **0**: Distanz zwischen 2 Punkten kann gemessen werden

Beispiel: Taste **0** ? Punkt 1 und 2 wählen ? Fenster öffnet sich mit Distanz Angabe

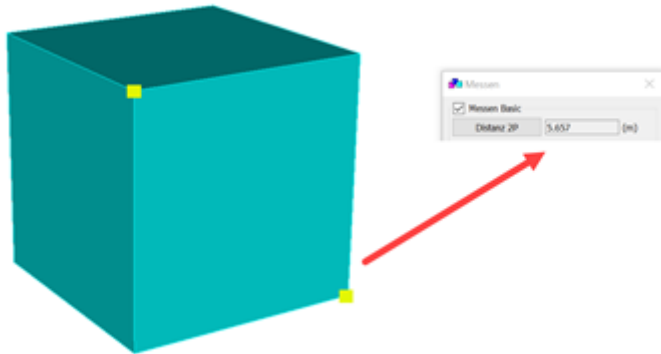

Icon «messen»:



Messen

☒ Messen Basic

Distanz 2P	0.000	(m)
Distanz Summe	0.000	(m)
Radius	0.000	(m)
Winkel 3P	0.000000	(deg)
Winkel 2 Kanten	0.000000	(deg)
Winkel 2 Flächen	0.000000	(deg)
Winkel Kante / Fläche	0.000000	(deg)
Winkel und Horizontale	0.000000	(deg)
Slope	0.000000	(%)

☒ Koordinaten

☒ Globale und lokale Koordinaten sind gleich

	Basis	Lokal	☒ Global	
x	0.000	0.000	0.000	(m)
y	0.000	0.000	0.000	(m)
z	0.000	0.000	0.000	(m)

Lokale Koordinaten in Basis Koordinaten verwandeln

[Reset base coordinates](#)

☒ Aktive Elemente

Länge aktives Element	0.000	(m)
Fläche des aktiven Elements	0.000	(m2)
Grösste Fläche aktive Elemente	0.000	(m2)
Horizontale Fläche aus Top	0.000	(m2)
Volumen des aktiven Körpers	0.000	(m3)
Gewicht des aktiven Volumens	0.000	(t)
Center of gravity		
Anzahl Punkte aktives Element		

[Entferne Markierungen](#)

Messen Basic:

Distanzen, Radien, Winkel können gemessen werden

Koordinaten:

Globalen und lokalen messen

Aktive Elemente:

Grössen der aktiven Elemente können gemessen werden