


3.9 Schachtelungsgruppe ändern

Mit dieser Funktion können Bauteile und Rohlinge von der aktuellen in eine andere Schachtelungsgruppe verschoben werden. Dazu müssen zunächst die zu verschiebenden Bauteile oder Rohlinge aktiviert werden. Sind Bauteile aktiv, so werden nur die Bauteile verschoben. Eventuell verknüpfte Rohlinge verbleiben in der aktuellen Schachtelungsgruppe.

Sofern Rohlinge aktiv sind, werden die Rohlinge inklusive der enthaltenen Bauteile verschoben.

Nach Anwahl der Funktion muss aus der Liste möglicher Zielgruppen die gewünschte ausgewählt werden. Es werden nur Schachtelungsgruppen angeboten, bei denen Elementtyp (Platte oder Stab), Material und Materialstärke bzw. Querschnitt den Daten der aktuellen Schachtelungsgruppe entsprechen.

Bei der Verschiebung werden zusätzlich eventuell aktive *Bauteilfilter gemäß Attribut* ausgewertet (siehe dazu Abschnitt "(12) Bauteilfilter gemäß Attribut" im Artikel "[Plattenschachtelung](#)").

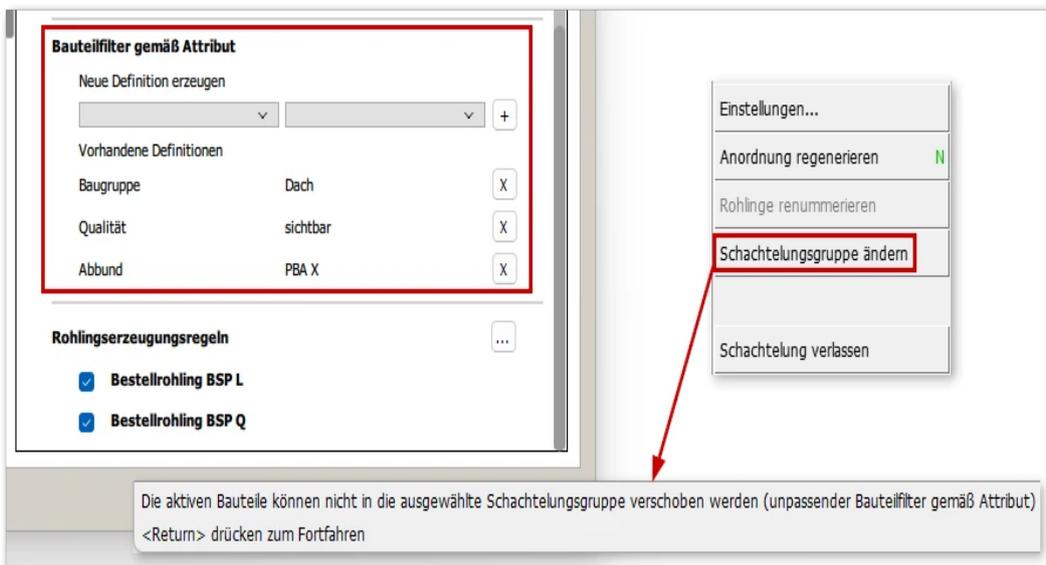

Bauteile, deren Attribute nicht mit den Bauteilfiltern der gewünschten Zielgruppe übereinstimmen, können nicht dorthin verschoben werden.

Stellt sich für die ausgewählte Zielgruppe heraus, dass die Attribute der zu verschiebenden Bauteile und Rohlinge nicht den in der Zielgruppe definierten Bauteilfiltern entsprechen, erscheint ein Hinweis und die Verschiebung wird abgebrochen.