


## 3.3 Löschen Rohling

An dieser Stelle werden die verschiedenen Möglichkeiten zum Löschen von Rohlingen zusammengefasst bereitgestellt. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

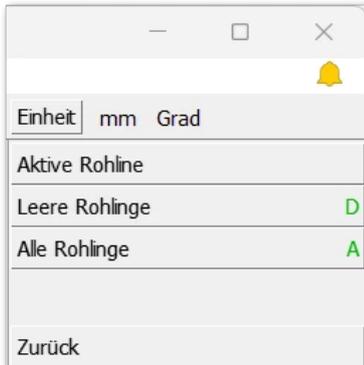

*Es können alle, leere oder ausgewählte Rohlinge gelöscht werden.*

### Aktive Rohlinge

Die Option ist nur auswählbar, sofern im Vorfeld Rohlinge aktiviert wurden. In diesem Fall werden die aktiven Rohlinge gelöscht. Das Löschen aktiver Rohlinge ist ebenso über die Taste **ENTF** möglich.

### Leere Rohlinge **D**

Die Option benötigt keine vorherige Aktivierung von Rohlingen. Nicht genutzte Rohlinge bleiben auch beim Verlassen des Schachtelungsmoduls erhalten. Auf diese Weise können für jede Schachtelungsgruppe für die manuelle Positionierung der Bauteile zu verwendende Rohlinge vordefiniert werden. Sofern nach Abschluss der Schachtelungsarbeiten leere Rohlinge gelöscht werden sollen, kann dies mittels dieser Option in einem Schritt erledigt werden. Die Funktion kann ebenfalls über den Shortcut **D** ausgeführt werden.

### Alle Rohlinge **A**

Die Option löscht alle Rohlinge der Schachtelungsgruppe. Alle bereits geschachtelten Bauteile werden daraufhin wieder an ihrer Initialposition platziert. Das Löschen aller Rohlinge kann ebenso über den Shortcut **A** ausgeführt werden.

Das gleichzeitige Löschen aller Rohlinge sollte nur ausgeführt werden, wenn das Schachtelungsergebnis falsch ist und die Schachtelungen vollständig neu erzeugt werden sollen.