

6.2.2 cadwork BIM Viewer


Dieses Tutorial kann in Lexocad im Menu oben unter Hilfe --> Tutorials vollständig angesehen werden.

2.2 cadwork BIMViewer

Um den Begriff BIM in lexocad zu verstehen, siehe Handbuch [Kapitel 1.11](#)

- 1 Öffnen Sie den Link "2.2.html", um die Datei "2.1.ifc" herunterzuladen

Dann Datei "2.2.ifc" öffnen

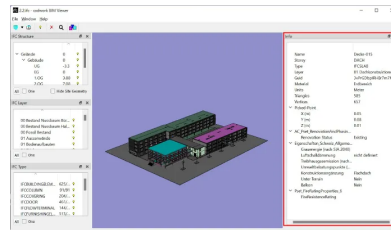


Eigenschaften des aktiven Elements anzeigen

- 2 Nach dem Öffnen der Datei können Sie
- Elemente löschen und neu laden
- 3 Löschen Sie alles was nicht nützlich ist
Unter ein Beispiel für den Dateistatus vor und nach der "Reinigung"

Nach dem Öffnen der Datei können Sie


- Elemente löschen und neu laden

- Einen Geschoss mit (R) löschen




Vorher

Nachher

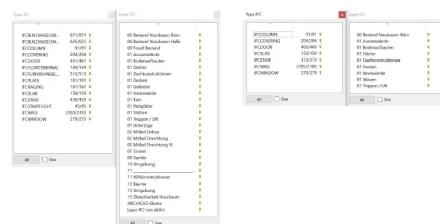

- 4 lexocad starten

Die Optionen um die IFC-Datei ins Ixz-Datei zu speichern finden Sie im **Tutorial 2.3**.



cadwork