


### 3.2.4.1 Punktabsteckung

Sobald Sie einen Punkt für die Absteckung im reflektorlosen Modus ausgewählt haben, orientiert sich die robotische Totalstation an diesem ausgewählten Punkt und beginnt mit der kontinuierlichen Messung.

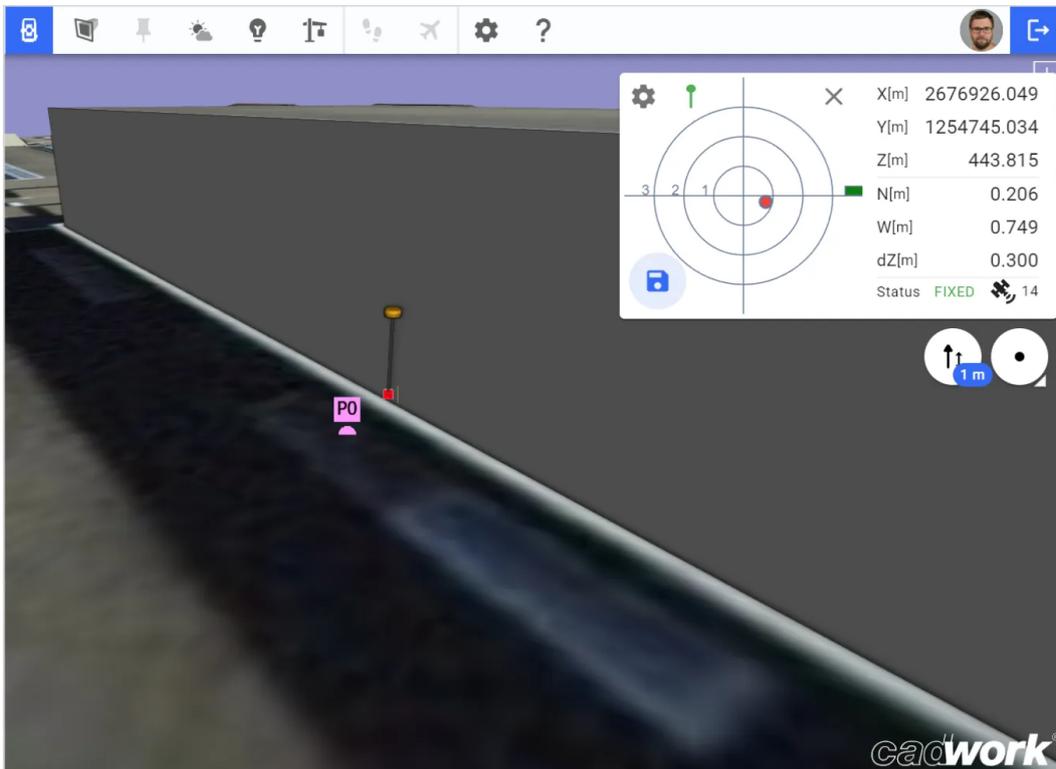

Die Richtung zum theoretischen Punkt wird ebenfalls mit Richtungen (Nord/Süd und Ost/West) visualisiert.