

6.3.7 Baugrube mit PDF

Dieses Tutorial kann in Lexocad im Menu oben unter Hilfe --> Tutorials vollständig angesehen werden.


3.7 Baugrube mit PDF

- 1 Datei "3.7.lxz" öffnen
Datei "3.7.pdf" importieren


Masstab 1:500



- 2 Extrudieren Sie das pdf mit Tiefe -20m

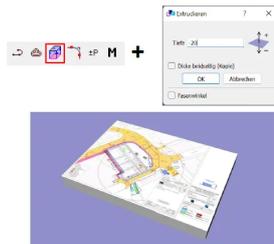


- 3 - Fügen Sie eine Oberfläche mit blauer Kontur hinzu
- Extrudieren Sie die Oberfläche mit Tiefe = -3m
(Gleiche Funktion wie für das pdf)

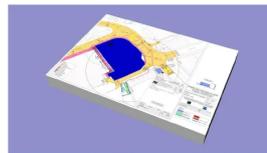

- 4 - Schneiden Sie das pdf Volumen aus mit neuem Volumen
- Volumen aktivieren, Taste C+W drücken und pdf Volumen definieren



- 5 Baugrubenmasse hinzufügen :

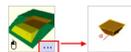

- Verschieben Sie es an die gewünschte Position und passen Sie die Größe an
- Geben Sie den korrekten Winkel der vertikalen Flächen an



- 6 Baugrube erstellen
- Bewegen Sie die Baugrube nach unten
5 + X (Werte -3.5 m)
- Baugrube aktivieren, Taste C+W drücken
- Das pdf Volumen definieren



cadwork®