


6.3.8 Automatischer Aushub

Dieses Tutorial kann in Lexocad im Menu oben unter Hilfe --> Tutorials vollständig angesehen werden.

3.8 Automatik Baugrube (code 80)


1 Datei "3.8.lxz" öffnen

Mit einem Rechtsklick (D) auf das Baugrube Icon auf die Optionen zugreifen




2 Ankreuzen "Pelikan benutzen"


Anmerkung: Diese Option macht die Funktionen der Schnitte leistungsfähiger und schneller

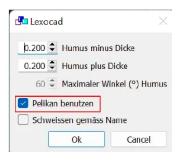


3 Mit einem Linksklick (L) auf das Baugrube Icon die automatische Baugrube Berechnung starten

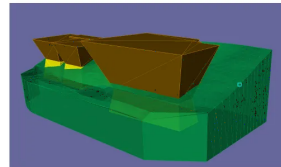

4 Das Ergebnis der Aushubberechnung wird automatisch in spezielle Layer gelegt, deren Numerierung mit 5000 beginnt

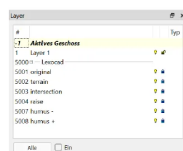

5 Berechnung Baugrube mit Aushub (Farbe 6 = braun) und Böschung (Farbe 7 = gelb)

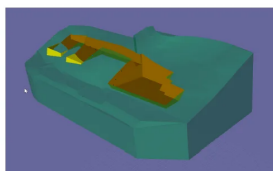

6 Eine Übersicht der Quantitäten ist möglich im Menü Dialog / 3D Bauteil Übersicht

